
EASY TRICK, VER. 3

molti

Внешний аккумулятор

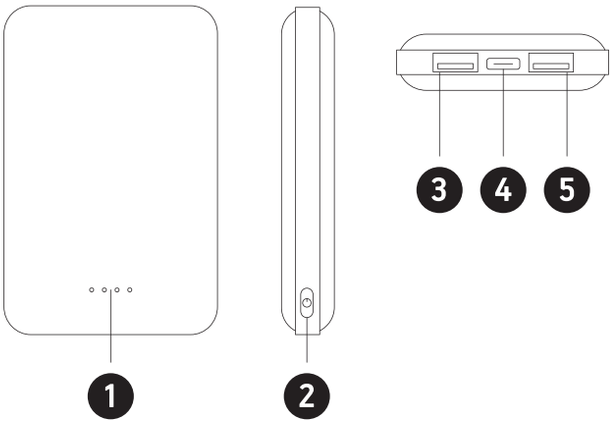

1. Индикатор заряда батареи
2. Кнопка Включить/Выключить
3. Порт USB Type-A (выход)
4. Порт USB Type-C (вход)
5. Порт USB Type-A (выход)

Зарядка аккумулятора

- Рекомендуется полностью зарядить аккумулятор перед первым использованием. Некоторые перечисленные ниже функции недоступны или ограничены, если аккумулятор разряжен или имеет низкий заряд.
- Подключите зарядный кабель (в комплекте) к порту USB Type-C (4) и подсоедините аккумулятор к сети.
- Уровень заряда аккумулятора можно отслеживать с помощью индикатора (1). Он варьируется от одного деления (минимальный уровень) до четырех (максимальный уровень).

Включения и выключение аккумулятора

- Чтобы включить аккумулятор, нажмите кнопку (2) один раз.
- Аккумулятор автоматически отключается через 30 секунд бездействия, если к нему не подключены другие устройства и он не подсоединен к сети.

Проводная зарядка

- Используйте оригинальный кабель из комплекта вашего устройства и подсоедините устройство к порту (3) или (5). Зарядка начнется автоматически.
- Для стабильной зарядки рекомендуется использовать кабели, одобренные производителем вашего устройства.
- Кабель, входящий в комплект, предназначен исключительно для зарядки самого аккумулятора.

Технические характеристики

Литий-полимерный аккумулятор: 5 000 мАч (18,5 Вт·ч)
Вход USB Type-C: 5 В/2 А
Выход USB Type-A: 5 В/2 А
Общий выход двух портов USB Type-A: 5 В/1,2 А; 6 Вт (макс)
Максимальная мощность выхода USB Type-A: 10 Вт
Размеры: 63x90x14 мм
Вес: 98 г
Комплектность: внешний аккумулятор, зарядный кабель USB Type-C, руководство по эксплуатации

Сделано в Китае